

ANLEITUNG BINDEMASCHINE



Vor Gebrauch prüfen ob das Gerät eingeschaltet ist. (Schalter auf der Rückseite)



Links kann die Blattgröße (A4/A5) eingestellt werden, in der gestanzt werden soll.



Blätter und Deckblatt (max. 20 Seiten gleichzeitig) einlegen und den Knopf rechts neben der grünen Lampe drücken, um zu stanzen.




Nach dem Stanzen kann rechts eine Schablone geöffnet werden um zu prüfen, welche Größe der Binderücken haben muss.


ANLEITUNG BINDEMASCHINE



Den Plastikbinderücken in den Metallkamm einlegen. Dann langsam den Hebel zu sich bewegen um den Binderücken zu öffnen.

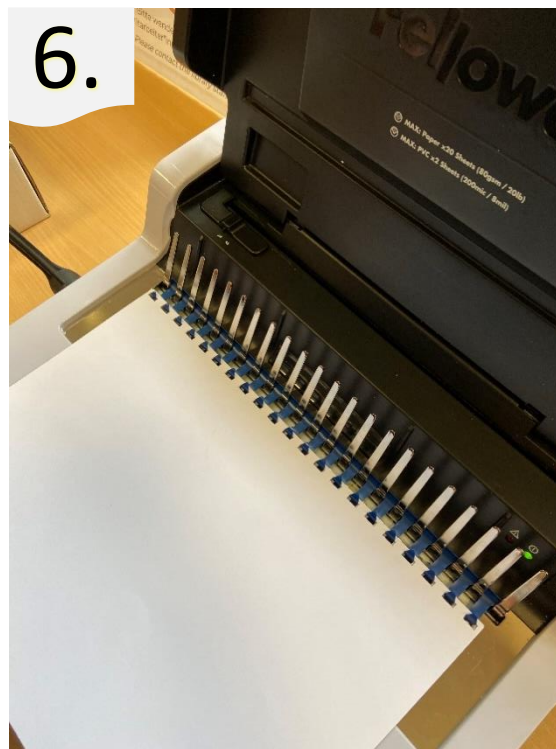

Die gestanzten Seiten in den Binderücken einlegen, dabei das Deckblatt nicht vergessen.

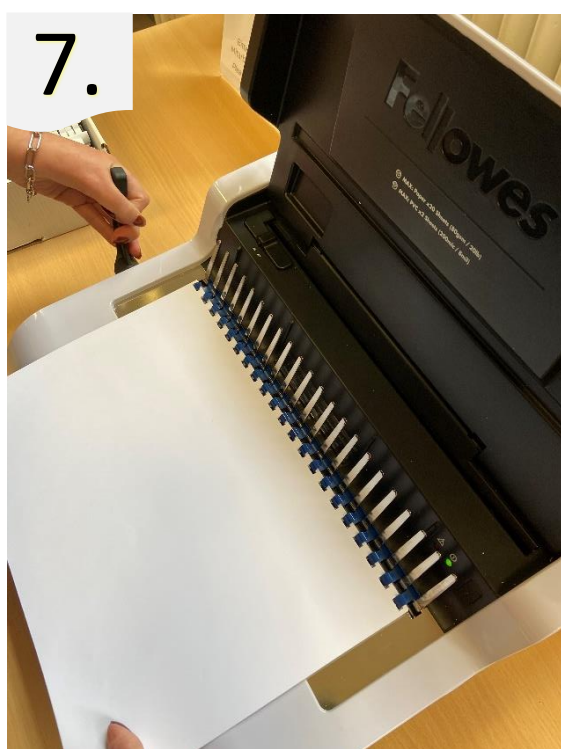

Den Hebel wieder nach hinten drücken um den Binderücken zu schließen.

Bei Problemen oder Fragen
wendet euch bitte an das
Bibliothekspersonal.